

## Renault Scenic 2016-



Lautsprecherabdeckung lösen  
Bitte benutzen Sie nur ein Kunststoff-Werkzeug!



Loosen speaker cover  
Please use only plastic tools!



Konsole wie abgebildet positionieren, Blech dabei einschieben



Position console as illustrated, insert metal plate at the same time



Beiliegende Schraube ins hintere Blech eindrehen  
Lautsprecherabdeckung wieder einsetzen



Install enclosed screw into rear metal plate  
Reinstall speaker cover



Änderungen vorbehalten Subject to change


## Renault Scenic 2016-



Enlevez la couverture d'haut-parleur  
Veuillez n'utiliser qu'un outil de matière plastique



Suelte el revestimiento del altavoz  
Use sólo herramientas de plástico!

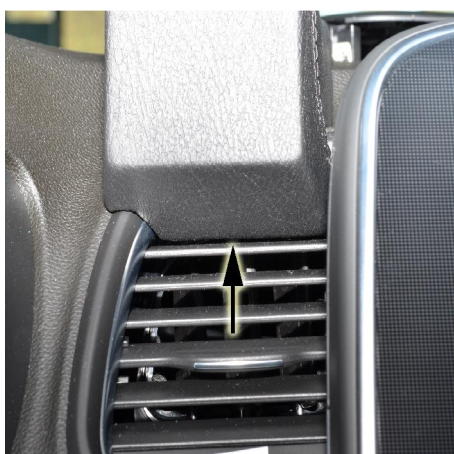

Positionnez la console comme illustré, en même temps poussez la tôle



Posicione la consola como mostrado y al mismo tiempo introduzca la chapa



Vissez la vis jointe dans la tôle de derrière  
Posez la couverture d'haut-parleur de nouveau



Instale el tornillo adjunto en la chapa trasera  
Reinstale el revestimiento del altavoz



Nous nous réservons la possibilité de modification Salvo posibles modificaciones


## Renault Scenic 2016-



Luidsprekerpaneel losmaken  
Alleen plastic gereedschap gebruiken alstublieft!



Pokrywe glosnika zdemontowac  
Prosze uzywac tylko narzedzi z tworzywa sztucznego.

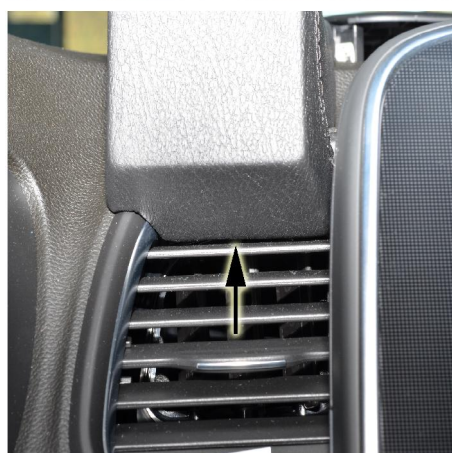

Console zoals afgebeeld positioneren, plaat daarbij er tussen schuiven



Konsole jak na obrazku umiejscowic i blaszke wsunac



Bijgevoegde schroef in de achterste plaat draaien  
Luidsprekerpaneel weer installeren



Zalaczona srube w tylna blaszke wkręcic  
Pokrywe glosnika ponownie zamontowac



Nous nous réservons la possibilité de modification Salvo posibles modificaciones