

Einbauanleitung installation instruction

Art.-Nr.:
item# **187160**

RHD Citroen C2 / C3 / Pluriel



Blech vorsichtig in den Spalt der Mittelkonsole schieben





Insert metal plate carefully into gap of center console



Innerhalb des Handschuhfaches die beiliegende Schraube ins Blech eindrehen



Mount enclosed screw into metal plate within glove box

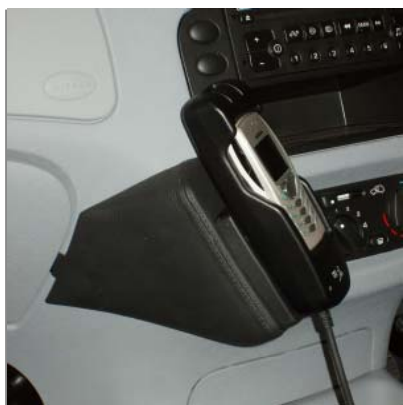

Änderungen vorbehalten Subject to change

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16
D-49401 Damme

tel: +49 5491 9695 -0
fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

10.08.2004

instrucciones de instalación

Instructions d' installation

art: 187160

RHD Citroen C2 / C3 / Pluriel



Insérez la tôle prudemment dans l'interstice du tunnel central du véhicule



Meta la chapa con cuidado en la rendija de la consola central



Vissez la vis jointe à l'intérieure de la boîte à gants dans la tôle



Dentro de la guantera atornille el tornillo adjunto en la chapa

