

Einbauanleitung
installation instruction

Art.-Nr.:
item# **287150**

Navi Citroen C5



Lüftungsgehäuse aushebeln
Konsole auf dem Lüftungsgitter positionieren




Remove ventilation frame
Position console on the ventilation frame



Unteres Blech einhaken
Rahmen der Mittelkonsole vorziehen



Hook in lower metal plate
Pull frame of center console forward

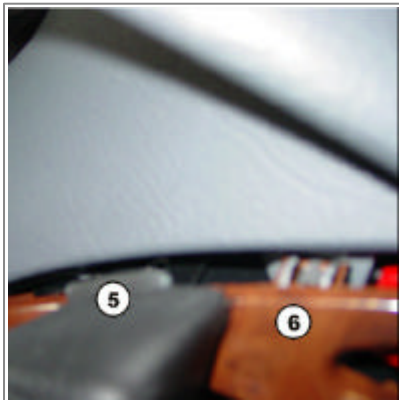

Oberes Blech hinter die Verkleidung biegen
Beiliegende Schraube in das obere Blech eindrehen



Bend upper metal plate behind cover
Install enclosed screw into upper metal plate



Verkleidung wieder einsetzen



Reinstall covering

Änderungen vorbehalten Subject to change

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16 tel: +49 5491 9695 -0
D-49401 Damme fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

10.06.2005

instrucciones de instalación
Instructions d'installation

art: **287150**

Navi Citroen C5



Tirez la grille de buse d'aération

Positionnez la console sur la grille de buse d'aération



Desmunte la carcasa de ventilación

Posicione la consola sobre la rejilla de ventilación



Accrochez la tôle inférieure

Avancez le cadre du tunnel central du véhicule



Enganche la chapa inferior

Tire el marco de la consola central hacia adelante



Tordez la tôle supérieure derrière la couverture

Vissez la vis ci-jointe dans la tôle supérieure



Tuerza la chapa superior detrás del revestimiento

Instale el tornillo adjunto en la chapa superior



Posez de nouveau la couverture



Reinstale el revestimiento

installatie instructie
instrukcja montażu

art: 287150

Navi Citroen C5



Luchtroosterhuis uitnemen

Konsole op het luchtrooster positioneren



Wywazyc ramke wylotów powietrza

Uchwyt umiescic w kratce wylotów powietrza




Onderste metalen lip inhaken

Lijst van de middentunnel naar voren trekken



Zaczepic dolna blaszke

Zdemontowac rame konsoli srodkowej

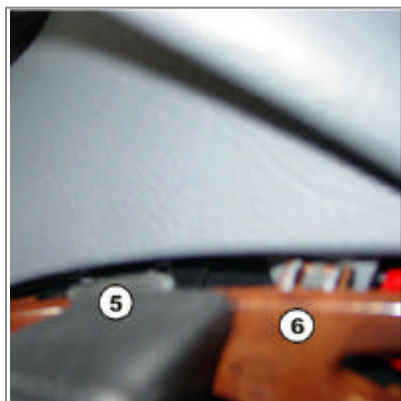

Bovenste metalen plaat achter het raamwerk plaatsen

Bijgeleverde schroef in de bovenste metalen plaat draaien



Gorna blaszke za tapicerke zagiac

Zalachona srube w gorna blaszke wkręcic



Bekleding weer vastmaken

Przednia blaszke wsunac z tylu za tapicerke.

Nous nous réservons la possibilité de modification Salvo posibles modificaciones

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16
D-49401 Damme

tel: +49 5491 9695 -0
fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

10.06.2005