

Art.-Nr.: **011075**
item#

Iveco Stralis AD & Iveco Stralis AT
& Iveco Trakker (06/2003 - 2013)

9



Mit Pfeil angezeigte Halter-Teil
demontieren.



Remove the holder part indicated by the
arrow.



Démontez la partie du support indiquée par
la flèche.



Die mit dem Pfeil angezeigte
Originalschraube entfernen.



Remove the original screw indicated by the
arrow.



Retirer la vis d'origine indiquée par la
flèche.




Originalschraube im Getränkehalter lösen
und die Verkleidung vorziehen. Biege das
obere Blech hinter die Verkleidung.



Loosen original screw in drink holder and
pull cover forward. Bend the upper plate
behind the fairing.



Desserrez la vis originale dans le support
de boissons at avancez la couverture. Pliez
la tôle supérieure derrière le carénage.

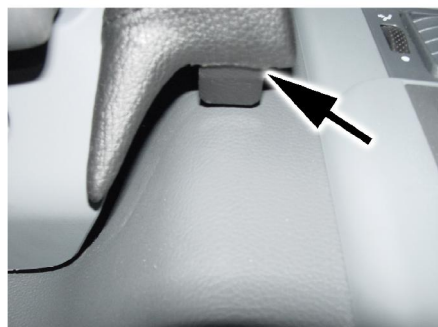

Das untere Blech hinter die Verkleidung
biegen.
Verkleidung mit der Konsole wieder
montieren.



Bend the lower plate behind the fairing.
Reinstall cover together with console.



Pliez la tôle inférieure derrière le
revêtement.
Réinstallez le revêtement avec la console.



Art. 011075

Iveco Stralis AD & Iveco Stralis AT
& Iveco Trakker (06/2003 - 2013)



Retire la pieza del soporte indicada por la flecha.

Español



Demonteer het door de pijl aangegeven houderdeel.

Dutch



Wyjac czesc uchwytu wskazana strzalaka.

Polski



Retire el tornillo original indicado por la flecha.

Español



Verwijder de originele schroef die met de pijl is aangegeven.

Dutch



Wykrec oryginalna srube wskazana strzalaka.

Polski



Suelte el tornillo original en el soporte de bebidas y tire el revestimiento hacia adelante. Doblar la placa superior detrás del carenado.

Español




Drinkbekerhouderschroef losmaken en bekleding naar voren halen. Buig de bovenste plaat achter de kuip.

Dutch



Poluzuj sruby pojemnika na napoje i wyciagnij tapicerke. Odegnij górna plyte za owiewka.

Polski

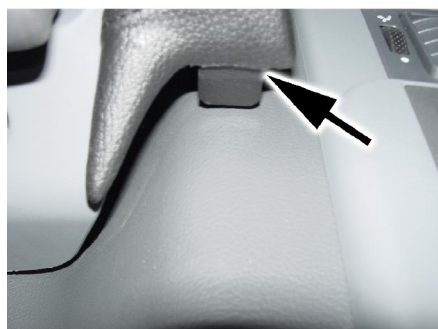

Doblar la placa inferior detrás del carenado. Reinstale el revestimiento junto con la consola.

Español



Buig de onderste plaat achter de kuip. Bekleding met het console terug monteren.

Dutch



Odgiac dolna plyte za owiewke. Oslone z konsola ponownie zamontowac.

Polski

