

Einbauanleitung

installation instruction

Art.-Nr.:
item#

014055 Renault Magnum 2010/2013



Konsole wie abgebildet positionieren, Blech dabei einschieben.



Position console as illustrated, insert metal plate at the same time.



Blech hinter die Verkleidung schieben, Konsole dabei wie abgebildet positionieren.




Insert metal plate behind covering and at the same time position console as illustrated



Beiliegende Schraube durch die eingearbeitete Mulde der Konsole und dem Uniklemmblech eindrehen.



Mount enclosed screw through depression of console and universal clamping plate

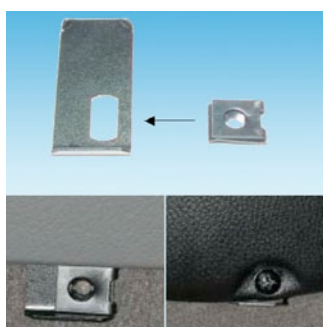

Änderungen vorbehalten Subject to change

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16
D-49401 Damme

tel: +49 5491 9695 -0
fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

Einbauanleitung

installation instruction

Art.-Nr.:
item#

014055 Renault Magnum 2010/2013



Änderungen vorbehalten Subject to change

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16
D-49401 Damme

tel: +49 5491 9695 -0
fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

24. März 2014

Instructions d'installation

instrucciones de instalación

Art. **014055 Renault Magnum 2010/2013**



Positionnez la console comme illustré, en même temps poussez la tôle



Posicione la consola como mostrado y al mismo tiempo introduzca la chapa



Poussez la tôle derrière la couverture, positionnez la console comme illustré




Meta la chapa detrás del revestimiento y al mismo tiempo posicione la consola como mostrado



Vissez la vis jointe à travers le renforcement préformé de la console et la tôle de serrage universelle.



Atornille el tornillo adjunto por la depresión de la consola y por la chapa universal de sujeción

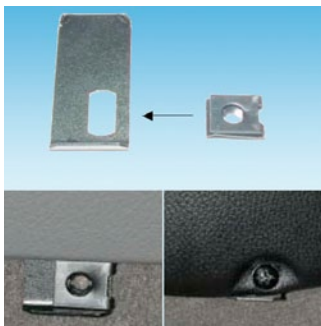

Nous nous réservons la possibilité de modification

Salvo posibles modificaciones

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16
D-49401 Damme

tel: +49 5491 9695 -0
fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

Instructions d'installation

instrucciones de instalación

Art.

014055

Renault Magnum 2010/2013



instrukcja montazu installatie instructie

Art. **014055 Renault Magnum 2010/2013**

