



**Einbauanleitung
installation instruction**


Art.-Nr.: **0300135** **Scania P und R-Reihe** ab 2006
item#




 Originalschraube lösen


 Unscrew original screw




 Originalschraube lösen

 Unscrew original screw




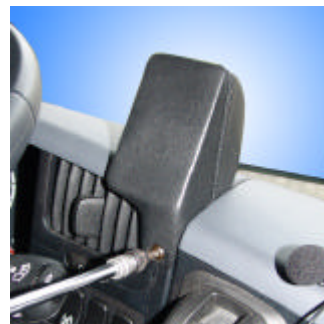
 Konsole wie abgebildet positionieren

 Position console as illustrated




 Beiliegende Schraube durch das Blech eindrehen

 Install enclosed screw through metal plate



 Beiliegende Schraube durch das Blech eindrehen

 Install enclosed screw through metal plate



Änderungen vorbehalten Subject to change

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16 tel: +49 5491 9695 -0 eMail: info@kuda-phonebase.de
D-49401 Damme fax: +49 5491 9695 -30 net: www.kuda-phonebase.de

15.02.2007

Instructions d'installation
instrucciones de instalación

Art. 0300135 Scania P und R-Reihe ab 2006



Desserez la vis originale



Suelte el tornillo original



Desserez la vis originale



Suelte el tornillo original



Positionnez la console comme illustré



Posicione la consola como mostrado



Vissez la vis ci-jointe à travers la tôle



Instale el tornillo adjunto por la chapa



Vissez la vis ci-jointe à travers la tôle



Instale el tornillo adjunto por la chapa



installatie instructie
instrukcja montażu

Art. 0300135 Scania P und R-Reihe ab 2006



Originele schroef losdraaien



Poluzowac oryginalna srube



Originele schroef losdraaien



Poluzowac oryginalna srube



Konsole zoals afgebeeld positioneren



Uchwyt umiescic jak na przedstawionym zdjeciu.



Meegilverde schroef door de metalen plaat draain



Zalaczona srube przez blache wkrecic



Meegilverde schroef door de metalen plaat draain



Zalaczona srube przez blache wkrecic

