

Einbauanleitung
installation instruction

Art.-Nr.: **092050**
item#


BMW 7er(E38) ab Bj.06/94 bis 09/01



Konsole wie abgebildet positionieren




Position console as illustrated

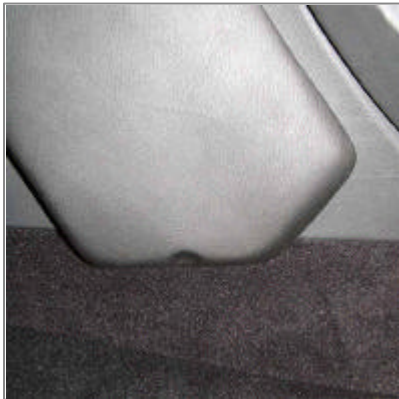

In die Mulde der Konsole die beiliegende Schraube eindrehen



Mount enclosed screw into depression of console



Änderungen vorbehalten Subject to change

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16
D-49401 Damme

tel: +49 5491 9695 -0
fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

24.06.2005

instrucciones de instalación
Instructions d'installation

art: 092050


BMW 7er(E38) ab Bj.06/94 bis 09/01



Positionnez la console comme illustré




Posicione la consola como mostrado

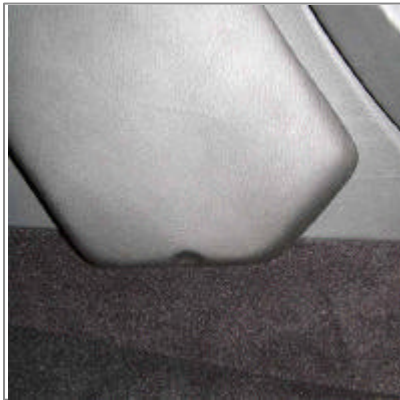

Vissez la vis jointe dans le renforcement préformé de la console



Atornille el tornillo adjunto en la depresión de la consola



installatie instructie
instrukcja montażu

art: **092050**


BMW 7er(E38) ab Bj.06/94 bis 09/01



Konsole zoals afgebeeld positioneren




Uchwyt umiescic jak na przedstawionym zdjeciu.

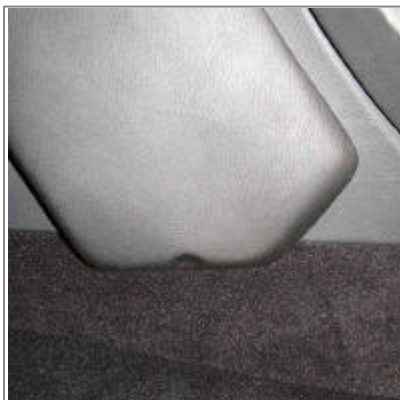

In de ruimte in de konsole de meegeleverde schroef vastdraaien



W wyrobione wglebienie w uchwycie nalezy wkrecic zalaczona srube.



Nous nous réservons la possibilité de modification Salvo posibles modificaciones

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16
D-49401 Damme

tel: +49 5491 9695 -0
fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

24.06.2005

FormenArtikel 09205