

Einbauanleitung
installation instruction

Art.-Nr.: **096540**
item#


VW Passat (B6) ab 03/05



Originalschraube im Beifahrerfußraum lösen
Verkleidung im Beifahrerfußraum demontieren



Unscrew original screw within passenger side footwell
Remove covering within passenger side footwell

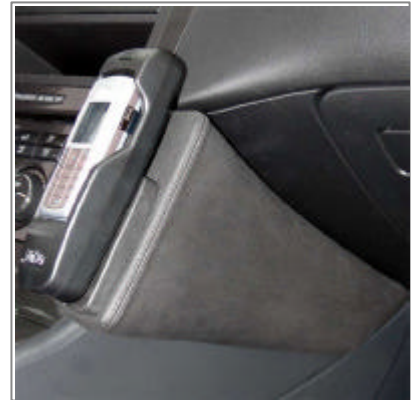

Verkleidung der Mittelkonsole demontieren
Bitte benutzen Sie nur ein Kunststoff-Werkzeug!



Remove cover of center console
Please use only plastic tools!



Beiliegende Schrauben durch die Löcher eindrehen (wenn notwendig)



Screw the enclosed screws through the holes (if necessary)



Beiliegende Schraube durch das Blech eindrehen



Install enclosed screw through metal plate

Änderungen vorbehalten

Subject to change

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16
D-49401 Damme

tel: +49 5491 9695 -0
fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

09.03.2005

Instructions d'installation
instrucciones de instalación

art: **096540**

VW Passat (B6) ab 03/05



Desserrez la vis originale dans le plancher de passager
Démontez la couverture dans le plancher de passager



Destornille el tornillo original en el espacio de pies del acompañante
Desmonte el revestimiento en el espacio de pies del acompañante



Démontez la couverture de la console centrale du véhicule
Veuillez n'utiliser qu'un outil de matière plastique



Desmonte el revestimiento de la consola central
Use sólo herramientas de plástico!



Posez les vis ci-incluses par les trous (si nécessaire)



Introduzca los tornillos incluidos por los agujeros (si sea necesario)



Vissez la vis ci-jointe à travers la tôle



Instale el tornillo adjunto por la chapa

Nous nous réservons la possibilité de modification
Salvo posibles modificaciones

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16
D-49401 Damme

tel: +49 5491 9695 -0
fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

09.03.2005