

Einbauanleitung
installation instruction

09684x

VW Caddy ab 2009



Verkleidung der Mittelkonsole
demonstrieren



Remove cover of center console



Blech hinter die Verkleidung schieben, Konsole dabei wie abgebildet
positionieren
Verkleidung wieder einsetzen



Insert metal plate behind covering and at the same time position console
as illustrated
Reinstall covering



Innerhalb des Handschuhfaches die beiliegende Schraube ins Blech
eindreihen



Mount enclosed screw into metal plate within glove box



Änderungen vorbehalten

Subject to change

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16
D-49401 Damme

tel: +49 5491 9695 -0
fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

31.03.2013

Instructions d'installation instrucciones de instalación

09684x

VW Caddy ab 2009



Démontez la couverture de la console centrale du véhicule




Desmóntele el revestimiento de la consola central



Poussez la tôle derrière la couverture, positionnez la console comme illustré
Posez de nouveau la couverture



Meta la chapa detrás del revestimiento y al mismo tiempo posicione la consola como mostrado
Reinstale el revestimiento

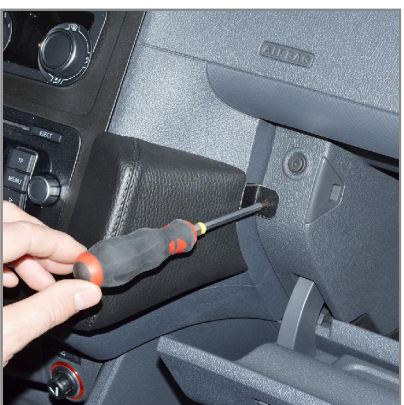

Vissez la vis jointe à l'intérieure de la boîte à gants dans la tôle



Dentro de la guantera atornille el tornillo adjunto en la chapa



Nous nous réservons la possibilité de modification
Salvo posibles modificaciones

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16
D-49401 Damme

tel: +49 5491 9695 -0
fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

31.03.2013

installatie instructie
instruccja montazu
09684x

VW Caddy ab 2009



Bekleding van middenconsole demonteren




Tapicerke srodkowej konsoli zdemontuj



Uniklem insteken onder de bekleding schuiven en de konsole zoals afgebeeld positioneren
Bekleding weer vastmaken



Blaszke wsunac za tapicerke, a nastepnie, jak pokazano na zdjeciu, umiejscowic konsole.
Obudowe ponownie wlozyc

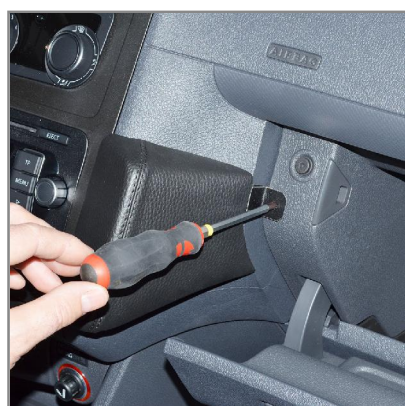

In het dashboardkastje de meegeleverde schroef in het metalen lip draaien



W wewnatrz schowka przykrecic zalaczona srube



Nous nous réservons la possibilité de modification
Salvo posibles modificaciones

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16
D-49401 Damme

tel: +49 5491 9695 -0
fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

31.03.2013