

Art.-Nr.: 1910 / 1915  
item#

VW T6 Multivan 2015-



Unteres Blech einschieben



Insert lower metal plate



Zwei Originalschrauben lösen



Loosen two original screws



Untere Verkleidung anheben  
Bitte benutzen Sie nur ein Kunststoff-Werkzeug!




Lift lower cover  
Please use only plastic tools!



Rechtes Blech einhaken



Hook in right metal plate

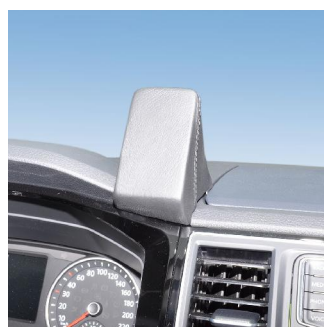

Alle Bauteile wieder montieren



To remount all component parts



Änderungen vorbehalten Subject to change

Art. 1910 / 1915

VW T6 Multivan 2015-



Inserez la tôle inférieure



Introduzca la chapa inferior



Desserrez deux vis originales



Destornille dos tornillos originales



Soulevez la couverture inférieure  
Veuillez n'utiliser qu'un outil de matière plastique




Levante el revestimiento inferior  
Use sólo herramientas de plástico!



Enganche la chapa derecha



Accrochez la droite tôle

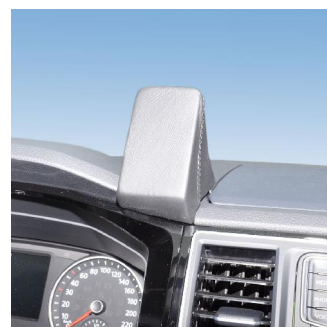

Remontez les éléments de construction



Remonte todos partes de construcción



Nous nous réservons la possibilité de modification

Salvo posibles modificaciones

Art. 1910 / 1915

VW T6 Multivan 2015-



Onderste metalen plaat ertussen schuiven



Dolna blaszke wsucac



Twee originele schroeven losmaken



Poluzowac dwie oryginalne sruby



Onderste bekleding optille  
Alleen plastic gereedschap gebruiken alstublieft!



Dolna tapicerke podniesc  
Prosze uzywac tylko narzedzi z tworzywa sztuczne.



Accrochez la droite tôle



Prawa blaszke zahaczyc



Alle gedemonteerde delen weer monteren



Wszystkie elementy ponownie zamontowac

