


## Einbauanleitung

## installation instruction

Art.-Nr.:  
item#

# 214055 Renault Magnum 2010/2013

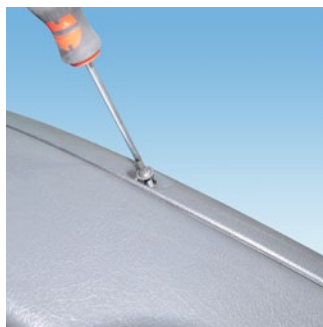

Originalschraube lösen und Verkleidung aushebeln  
Bitte benutzen Sie nur ein Kunststoff-Werkzeug!



Unscrew original screw and loosen covering  
Please use only plastic tools!



Konsole wie abgebildet positionieren, Blech dabei einschieben



Position console as illustrated, insert metal plate at the same time



Blech anlegen und umbiegen



Apply and bend metal plate



Alle Bauteile wieder montieren



To remount all component parts

Änderungen vorbehalten Subject to change

**Kuda-Phonebase GmbH**

Industriestraße 16  
D-49401 Damme

tel: +49 5491 9695 -0  
fax: +49 5491 9695 -30

eMail: [info@kuda-phonebase.de](mailto:info@kuda-phonebase.de)  
net: [www.kuda-phonebase.de](http://www.kuda-phonebase.de)

**Einbauanleitung**

**installation instruction**

**Art.-Nr.:**  
**item#**

**214055 Renault Magnum 2010/2013**



Änderungen vorbehalten    Subject to change

**Kuda-Phonebase GmbH**

Industriestraße 16    tel: +49 5491 9695 -0    eMail: [info@kuda-phonebase.de](mailto:info@kuda-phonebase.de)  
D-49401 Damme    fax: +49 5491 9695 -30    net: [www.kuda-phonebase.de](http://www.kuda-phonebase.de)

24. März 2014

Instructions d'installation

instrucciones de instalación

Art. **214055 Renault Magnum 2010/2013**



Desserrez la vis originale et démontez la couverture  
Veuillez n'utiliser qu'un outil de matière plastique



Suelte el tornillo original y el revestimiento  
Use sólo herramientas de plástico!



Positionnez la console comme illustré, en même temps poussez la tôle



Posicione la consola como mostrado y al mismo tiempo introduzca la chapa



Appuiez la tôle et la tordez



Coloque y tuerza la chapa



Remontez les éléments de construction



Remonte todos partes de construcción

Nous nous réservons la possibilité de modification

Salvo posibles modificaciones

**Kuda-Phonebase GmbH**

Industriestraße 16  
D-49401 Damme

tel: +49 5491 9695 -0  
fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de  
net: www.kuda-phonebase.de

Instructions d'installation

instrucciones de instalación

Art.

**214055**

**Renault Magnum 2010/2013**

---



## instrukcja montazu    installatie instructie

Art. **214055    Renault Magnum 2010/2013**



Originele schroef losdraaien en bekleding losmaken  
Alleen plastic gereedschap gebruiken alstublieft!



Poluzowac oryginalna srube, a nastepnie podwazyc tapicerke.  
Prosze uzywac tylko narzedzi z tworzywa sztucznego.



Console zoals afgebeeld positioneren, plaat daarbij er tussen  
schuiven



Konsole jak na obrazku umiejscowic i blaszke wsunac



Metalen plaat bevestigen en ombuigen



Wloz blaszke i zagnij



Alle gedemonteerde delen weer monteren



Wszystkie elementy ponownie zamontowac

Nous nous réservons la possibilité de modification

Salvo posibles modificaciones

**Kuda-Phonebase GmbH**

Industriestraße 16  
D-49401 Damme

tel: +49 5491 9695 -0  
fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de  
net: www.kuda-phonebase.de

instrukcja montazu    installatie instructie

Art.                            **214055    Renault Magnum 2010/2013**

