

Einbauanleitung installation instruction

Art.-Nr.:
item#

242165 Chevrolet Cruze 2009



Konsole wie abgebildet positionieren, Blech dabei einschieben




Position console as illustrated, insert metal plate at the same time



Konsole wie abgebildet positionieren



Position console as illustrated

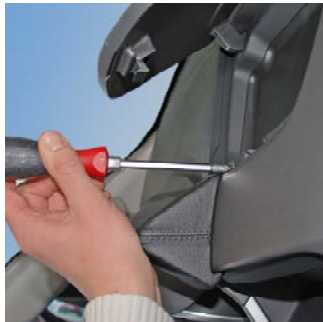

Beiliegende Schraube ins hintere Blech eindrehen



Install enclosed screw into rear metal plate



Änderungen vorbehalten Subject to change

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16
D-49401 Damme

tel: +49 5491 9695 -0
fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

Instructions d'installation

instrucciones de instalación

Art.

242165

Chevrolet Cruze 2009



Positionnez la console comme illustré, en même temps poussez la tôle




Posicione la consola como mostrado y al mismo tiempo introduzca la chapa



Positionnez la console comme illustré



Posicione la consola como mostrado

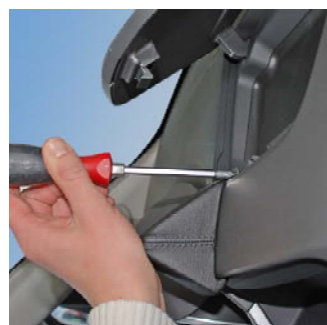

Vissez la vis jointe dans la tôle de derrière



Instale el tornillo adjunto en la chapa trasera



Nous nous réservons la possibilité de modification

Salvo posibles modificaciones

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16
D-49401 Damme

tel: +49 5491 9695 -0
fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

28.02.2010



Console zoals afgebeeld positioneren, plaat daarbij er tussen schuiven




Konsole jak na obrazku umiejscowic i blaszke wsunac



Konsole zoals afgebeeld positioneren



Uchwyt umiescic jak na przedstawionym zdjeciu.

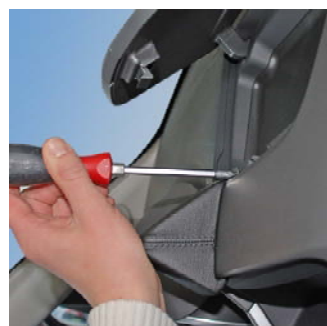

Bijgevoegde schroef in de achterste plaat draaien



Zalaczona srube w tylna blaszke wkręcic

