



Art.-Nr.: 2420 / 2425
item#


Iveco EuroCar 2016-




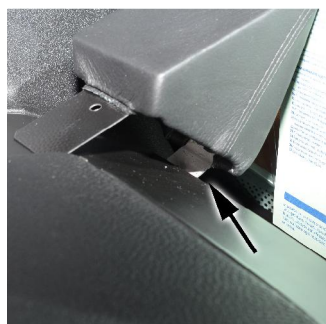
 Obere Verkleidung lösen
Bitte benutzen Sie nur ein Kunststoff-Werkzeug!

 Loosen upper cover
Please use only plastic tools!




 Obere Verkleidung lösen
Bitte benutzen Sie nur ein Kunststoff-Werkzeug!

 Loosen upper cover
Please use only plastic tools!




 Hinteres Blech einschieben

 Insert rear metal plate



 Beiliegende Schraube durch das Blech eindrehen

 Install enclosed screw through metal plate



 Verkleidungen wieder einsetzen

 Reinstall covers

Änderungen vorbehalten Subject to change

Art. 2420 / 2425


Iveco EuroCar 2016-



Desserrez la couverture supérieure
Veuillez n'utiliser qu'un outil de matière plastique




Suelte el revestimiento superior
Use sólo herramientas de plástico!

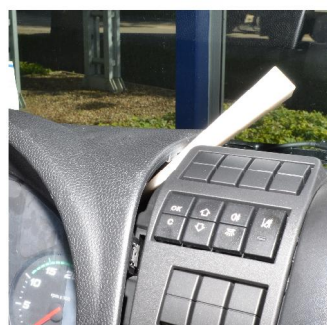

Desserrez la couverture supérieure
Veuillez n'utiliser qu'un outil de matière plastique



Suelte el revestimiento superior
Use sólo herramientas de plástico!

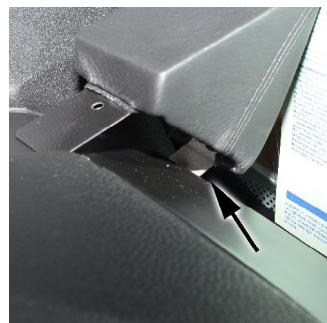

Inserez la tôle arrière



Introduzca la chapa trasera



Vissez la vis ci-jointe à travers la tôle



Instale el tornillo adjunto por la chapa



Inserez les couvertures de nouveau



Reinstale los revestimientos

Art.



Instale el tornillo adjunto por la chapa



Zalaczona srube przez blache wkrecic



Bekleding terugplaatsen



Obie obudowy ponownie wlozyc