


**Einbauanleitung
installation instruction**

24341x

Kia Ceed 09/2012-

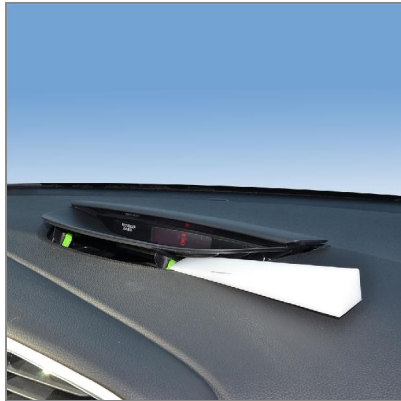

Blende demontieren

Bitte benutzen Sie nur ein Kunststoff-Werkzeug!



Remove covering

Please use only plastic tools!



Beiliegende Schraube durch das Blech eindrehen



Install enclosed screw through metal plate



Blende wieder montieren



Reinstall cover



Änderungen vorbehalten

Subject to change

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16
D-49401 Damme

tel: +49 5491 9695 -0
fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

01.04.2013

Instructions d'installation instrucciones de instalación

24341x

Kia Ceed 09/2012-



Demontér l'écran

Veillez n'utiliser qu'un outil de matière plastique



Desmonte el revestimiento

Use sólo herramientas de plástico!



Vissez la vis ci-jointe à travers la tôle



Instale el tornillo adjunto por la chapa



Montez l'écran de nouveau



Reinstale el revestimiento



Nous nous réservons la possibilité de modification
Salvo posibles modificaciones

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16
D-49401 Damme


tel: +49 5491 9695 -0
fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

01.04.2013

installatie instructie
instrukcja montazu
24341x

Kia Ceed 09/2012-

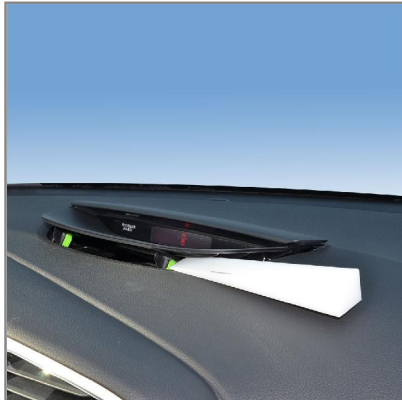

Afdekschild demonteren

Alleen plastic gereedschap gebruiken
alstublieft!



Zdemontowac oslone

Prosze uzywac tylko narzedzi z tworzywa
sztucznego.



Meegilverde schroef door de metalen plaat draain



Zalaczona srube przez blache wkrzecic



Klep weer monteren



Oslone ponownie zamontuj



Nous nous réservons la possibilité de modification
Salvo posibles modificaciones