

Einbauanleitung installation instruction

Art.-Nr.:
item#

245160

Suzuki Alto/ Nissan Pixo 2009



Blende demontieren
Bitte benutzen Sie nur ein Kunststoff-Werkzeug!



Remove covering
Please use only plastic tools!



Dahinterliegende Originalschrauben lösen




Loosen original screw behind



Blende demontieren
Bitte benutzen Sie nur ein Kunststoff-Werkzeug!



Remove covering
Please use only plastic tools!

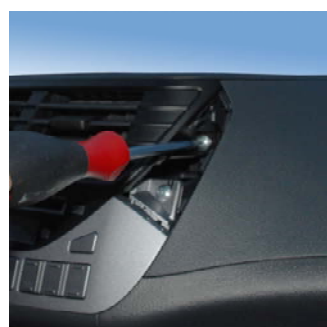

Dahinterliegende Originalschrauben lösen



Loosen original screw behind



Lüftungsgehäuse aushebeln



Remove ventilation frame



Änderungen vorbehalten Subject to change

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16
D-49401 Damme

tel: +49 5491 9695 -0
fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

Einbauanleitung installation instruction

Art.-Nr.:

item# **245160 245165**



Konsole wie abgebildet positionieren



Position console as illustrated



Beiliegende Schraube in das obere Blech eindrehen



Install enclosed screw into upper metal plate



Beiliegende Schraube in das untere Blech eindrehen



Install enclosed screw into lower metal plate



Alle Bauteile wieder montieren



To remount all component parts



Änderungen vorbehalten Subject to change

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16
D-49401 Damme

tel: +49 5491 9695 -0
fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

Instructions d'installation

instrucciones de instalación


Art. **245160** **Suzuki Alto/ Nissan Pixo 2009**



Demontér l'écran
Veuillez n'utiliser qu'un outil de matière plastique



Desmonte el revestimiento
Use sólo herramientas de plástico!

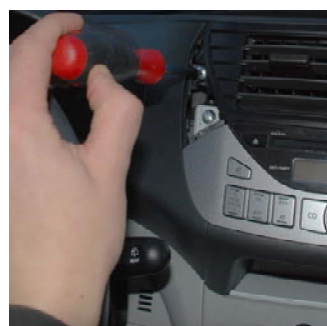

Desserrez la vis originale située derrière



Suelte el tornillo original detrás



Demontér l'écran
Veuillez n'utiliser qu'un outil de matière plastique



Desmonte el revestimiento
Use sólo herramientas de plástico!



Desserrez la vis originale située derrière



Suelte el tornillo original detrás



Tirez la grille de buse d'aération



Desmonte la carcasa de ventilación



Nous nous réservons la possibilité de modification

Salvo posibles modificaciones

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16
D-49401 Damme

tel: +49 5491 9695 -0
fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

22.01.2010

Instructions d'installation instrucciones de instalación

Art. **245160 245165**



Positionnez la console comme illustré



Posicione la consola como mostrado



Vissez la vis ci-jointe dans la tôle supérieure



Instale el tornillo adjunto en la chapa superior



Vissez la vis ci-jointe dans la tôle inférieure



Instale el tornillo adjunto en la chapa inferior



Remontez les éléments de construction



Remonte todos partes de construcción



Nous nous réservons la possibilité de modification

Salvo posibles modificaciones

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16
D-49401 Damme


tel: +49 5491 9695 -0
fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

22.01.2010

instrukcja montazu installatie instructie

Art. **245160** **Suzuki Alto/ Nissan Pixo 2009**

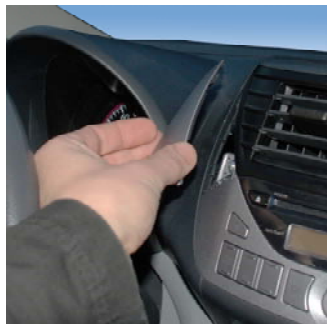

Afdekschild demonteren
Alleen plastic gereedschap gebruiken alstublieft!



Zdemontowac oslone
Prosze uzywac tylko narzedzi z tworzywa sztucznego.



Achterliggende originele schroeven losmaken



Z tylu lezaca originalna srube poluzowac



Afdekschild demonteren
Alleen plastic gereedschap gebruiken alstublieft!



Zdemontowac oslone
Prosze uzywac tylko narzedzi z tworzywa sztucznego.



Achterliggende originele schroeven losmaken



Z tylu lezaca originalna srube poluzowac



Luchtroosterhuis uitnemen



Wywazyc ramke wylotów powietrza



Nous nous réservons la possibilité de modification Salvo posibles modificaciones

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16
D-49401 Damme

tel: +49 5491 9695 -0
fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

22.01.2010

instrukcja montazu installatie instructie

Art. **245160 245165**



Konsole zoals afgebeeld positioneren



Uchwyt umiescic jak na przedstawionym zdjeciu.



Bijgeleverde schroef in de bovenste metalen plaat draaien



Zalachona srube w gorna blaszke wkręcic



Bijgeleverde schroef in de onderste metalen plaat draaien



Zalaczona srube w dolna blaszke wkręcic



Alle gedemonteerde delen weer monteren



Wszystkie elementy ponownie zamontowac



Nous nous réservons la possibilité de modification Salvo posibles modificaciones

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16
D-49401 Damme

tel: +49 5491 9695 -0
fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de