


**Einbauanleitung**  
**installation instruction**

Art.-Nr.:  
item#

**256030**

**Hummer H2 (2008-)**

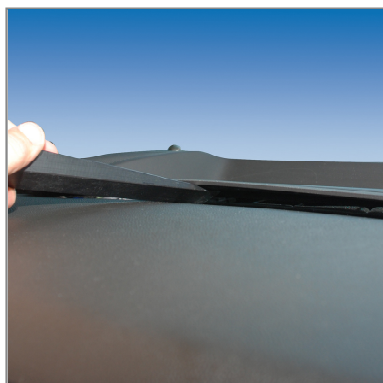

Verkleidung aushebeln

Bitte benutzen Sie nur ein Kunststoff-Werkzeug!



Remove covering

Please use only plastic tools!



Vorderes Blech einschieben



Insert front metal plate



Mit der beiliegenden Schraube die Konsole fixieren

Alle Bauteile wieder montieren



Fix console with enclosed screw

To remount all component parts



Änderungen vorbehalten Subject to change

**Kuda-Phonebase GmbH**

Industriestraße 16  
D-49401 Damme

tel: +49 5491 9695 -0  
fax: +49 5491 9695 -30


eMail: [info@kuda-phonebase.de](mailto:info@kuda-phonebase.de)  
net: [www.kuda-phonebase.de](http://www.kuda-phonebase.de)

10.10.2008

**instrucciones de instalación**  
**Instructions d' installation**

art: **256030**

**Hummer H2** (2008-)

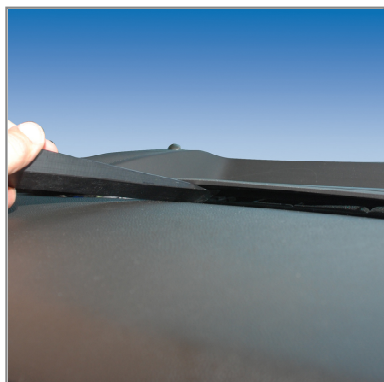

Tirez la couverture

Veillez n'utiliser qu'un outil de matière plastique



Suelte el revestimiento

Use sólo herramientas de plástico!



Insérez la tôle avant



Introduzca la chapa delantera



Fixez la console avec la vis ci-jointe


Remontez les éléments de construction



Fije la consola con el tornillo adjunto

Remonte todos partes de construcción

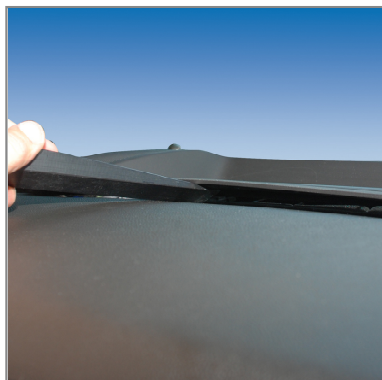

**installatie instructie  
instrukcja montazu****art: 256030****Hummer H2 (2008-)**

Bekleding uitnemen

Alleen plastic gereedschap gebruiken alstublieft!



Wywazyc tapicerke

Prosze uzywac tylko narzedzi z tworzywa sztucznego.



Voorste plaat inschuiven



Przednia blaszke wsunac



Met de biggevoegde schroef de konsole fixeren

Alle gedemonteerde delen weer monteren



Z zalaczona srubka dokrecic konsole

Wszystkie elementy ponownie zamontowac



Nous nous réservons la possibilité de modification Salvo posibles modificaciones

**FormenArtikel 25603****Kuda-Phonebase GmbH**Industriestraße 16  
D-49401 Dammetel: +49 5491 9695 -0  
fax: +49 5491 9695 -30eMail: info@kuda-phonebase.de  
net: www.kuda-phonebase.de

10.10.2008