

Einbauanleitung

installation instruction

Art.-Nr.:
item#

282400 Renault Clio 2013



Blende demontieren
Bitte benutzen Sie nur ein Kunststoff-Werkzeug!



Remove covering
Please use only plastic tools!



Blech einhaken



Hook in metal plate



Oberes Blech umbiegen



Bend upper metal plate



Blende wieder montieren



Reinstall cover



Änderungen vorbehalten Subject to change

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16 tel: +49 5491 9695 -0 eMail: info@kuda-phonebase.de
D-49401 Damme fax: +49 5491 9695 -30 net: www.kuda-phonebase.de

Einbauanleitung **installation instruction**

Art.-Nr.:
item#

282400 Renault Clio 2013



Änderungen vorbehalten Subject to change

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16 tel: +49 5491 9695 -0 eMail: info@kuda-phonebase.de
D-49401 Damme fax: +49 5491 9695 -30 net: www.kuda-phonebase.de

19. April 2013

Instructions d'installation

instrucciones de instalación

Art.

282400

Renault Clio 2013



Demontér l'écran
Veuillez n'utiliser qu'un outil de matière plastique



Desmante el revestimiento
Use sólo herramientas de plástico!



Accrochez la tôle



Enganche la chapa



Tordez la tôle de dessus



Tuerza la chapa arriba



Montez l'écran de nouveau



Reinstale el revestimiento



Nous nous réservons la possibilité de modification

Salvo posibles modificaciones

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16
D-49401 Damme

tel: +49 5491 9695 -0
fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

Instructions d'installation

instrucciones de instalación

Art.

282400


Renault Clio 2013




instrukcja montazu installatie instructie

Art. **282400 Renault Clio 2013**




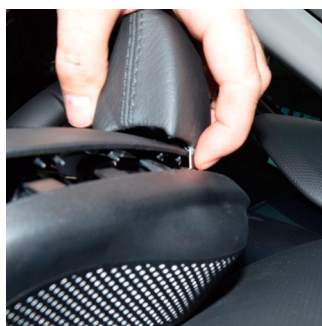
 Afdekschild demonteren
Alleen plastic gereedschap gebruiken alstublieft!


 Zdemontowac oslone
Prosze uzywac tylko narzedzi z tworzywa sztucznego.




 Plaat inhaken


 Blaszke zahaczyc




 Bovenste plaat ombuigen

 Gorna blaszke zagiac



 Klep weer monteren

 Oslone ponownie zamontuj



Nous nous réservons la possibilité de modification

Salvo posibles modificaciones

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16
D-49401 Damme

tel: +49 5491 9695 -0
fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

instrukcja montazu installatie instructie

Art. **282400 Renault Clio 2013**

