


**Einbauanleitung
installation instruction**

Art.-Nr.:
item# **291790**

Navi MB E-Klasse (W212) 03/2009-

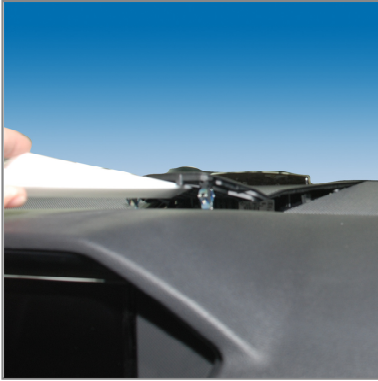

Verkleidung aushebeln

Bitte benutzen Sie nur ein Kunststoff-Werkzeug!



Remove covering

Please use only plastic tools!




Konsole wie abgebildet positionieren, Blech dabei einschieben

Hinteres Blech umbiegen



Position console as illustrated, insert metal plate at the same time

Bend rear metal plate



Änderungen vorbehalten Subject to change

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16
D-49401 Damme

tel: +49 5491 9695 -0
fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

14.05.2009

instrucciones de instalación
Instructions d'installationart: **291790****Navi MB E-Klasse (W212) 03/2009-**

Tirez la couverture

Veuillez n'utiliser qu'un outil de matière plastique



Suelte el revestimiento

Use sólo herramientas de plástico!




Positionnez la console comme illustré, en même temps poussez la tôle

Tordez la tôle arrière



Posicione la consola como mostrado y al mismo tiempo introduzca la chapa

Tuerza la chapa trasera



installatie instructie
instrukcja montażu

art: **291790**

Navi MB E-Klasse (W212) 03/2009-



Bekleding uitnemen

Alleen plastic gereedschap gebruiken alstublieft!



Wywazyc tapicerke

Prosze uzywac tylko narzedzi z tworzywa sztucznego.




Console zoals afgebeeld positioneren, plaat daarbij er tussen schuiven

Achterste plaat ombuigen



Konsole jak na obrazku umiejscowic i blaszke wsunac

Tylna blaszke zagiac



Nous nous réservons la possibilité de modification Salvo posibles modificaciones

FormenArtikel 29179

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16
D-49401 Damme

tel: +49 5491 9695 -0
fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

14.05.2009