

Einbauanleitung

installation instruction

Art.-Nr.:
item#

291905 Mercedes Citan 2012



Blende demontieren
Bitte benutzen Sie nur ein Kunststoff-Werkzeug!



Remove covering
Please use only plastic tools!



Blende demontieren
Bitte benutzen Sie nur ein Kunststoff-Werkzeug!



Remove covering
Please use only plastic tools!



Blech wie abgebildet einschieben



Insert metal plate as illustrated



Beiliegende Schraube durch das Blech eindrehen



Install enclosed screw through metal plate



Änderungen vorbehalten Subject to change

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16
D-49401 Damme

tel: +49 5491 9695 -0
fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

Einbauanleitung **installation instruction**

Art.-Nr.:
item#

291905 **Mercedes Citan 2012**



Änderungen vorbehalten Subject to change

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16 tel: +49 5491 9695 -0 eMail: info@kuda-phonebase.de
D-49401 Damme fax: +49 5491 9695 -30 net: www.kuda-phonebase.de

19. April 2013

Instructions d'installation

instrucciones de instalación

Art.

291905

Mercedes Citan 2012



Demontér l'écran
Veuillez n'utiliser qu'un outil de matière plastique



Desmante el revestimiento
Use sólo herramientas de plástico!



Demontér l'écran
Veuillez n'utiliser qu'un outil de matière plastique



Desmante el revestimiento
Use sólo herramientas de plástico!



Inserez la tôle comme illustré



Introduzca la chapa como mostrado



Vissez la vis ci-jointe à travers la tôle



Instale el tornillo adjunto por la chapa



Nous nous réservons la possibilité de modification

Salvo posibles modificaciones

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16
D-49401 Damme

tel: +49 5491 9695 -0
fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

Instructions d'installation

instrucciones de instalación

Art.

291905

Mercedes Citan 2012



instrukcja montazu installatie instructie

Art.

291905 Mercedes Citan 2012



Afdekschild demonteren
Alleen plastic gereedschap gebruiken alstublieft!



Zdemontowac oslone
Prosze uzywac tylko narzedzi z tworzywa sztucznego.



Afdekschild demonteren
Alleen plastic gereedschap gebruiken alstublieft!




Zdemontowac oslone
Prosze uzywac tylko narzedzi z tworzywa sztucznego.



Plaat zoals afgebeeld inschuiven



Blaszke jak na zdjeciu wsunac

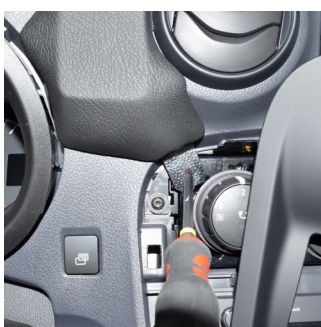

Meegelverde schroef door de metalen plaat draain



Zalaczona srube przez blache wkracic



Nous nous réservons la possibilité de modification

Salvo posibles modificaciones

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16
D-49401 Damme

tel: +49 5491 9695 -0
fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

instrukcja montazu installatie instructie

Art. **291905 Mercedes Citan 2012**

