

Einbauanleitung

Art.-Nr.:
item#

installation instruction

294670 Opel Adam 2012



Blende demontieren
Bitte benutzen Sie nur ein Kunststoff-Werkzeug!




Remove covering
Please use only plastic tools!



Konsole wie abgebildet positionieren, Blech dabei einschieben



Position console as illustrated, insert metal plate at the same time

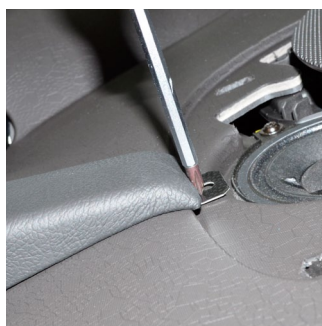

Beiliegende Schraube in das obere Blech eindrehen



Install enclosed screw into upper metal plate



Blende wieder montieren



Reinstall cover



Änderungen vorbehalten Subject to change

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16
D-49401 Damme

tel: +49 5491 9695 -0
fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

Einbauanleitung **installation instruction**

Art.-Nr.:
item#

294670 Opel Adam 2012



Änderungen vorbehalten Subject to change

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16 tel: +49 5491 9695 -0 eMail: info@kuda-phonebase.de
D-49401 Damme fax: +49 5491 9695 -30 net: www.kuda-phonebase.de

19. April 2013

Instructions d'installation

instrucciones de instalación

Art.

294670

Opel Adam 2012



Demontér l'écran
Veuillez n'utiliser qu'un outil de matière plastique




Desmante el revestimiento
Use sólo herramientas de plástico!



Positionnez la console comme illustré, en même temps poussez la tôle



Posicione la consola como mostrado y al mismo tiempo introduzca la chapa

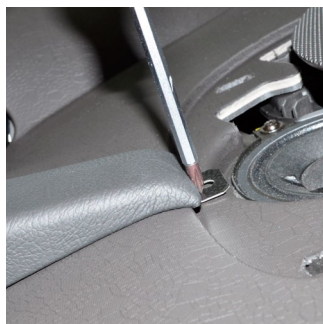

Vissez la vis ci-jointe dans la tôle supérieure



Instale el tornillo adjunto en la chapa superior



Montez l'écran de nouveau



Reinstale el revestimiento



Nous nous réservons la possibilité de modification

Salvo posibles modificaciones

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16
D-49401 Damme

tel: +49 5491 9695 -0
fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

Instructions d'installation

instrucciones de instalación

Art.

294670

Opel Adam 2012



instrukcja montazu installatie instructie

Art. **294670 Opel Adam 2012**



Afdekschild demonteren
Alleen plastic gereedschap gebruiken alstublieft!




Zdemontowac oslone
Prosze uzywac tylko narzedzi z tworzywa sztucznego.



Console zoals afgebeeld positioneren, plaat daarbij er tussen
schuiven



Konsole jak na obrazku umiejscowic i blaszke wsunac

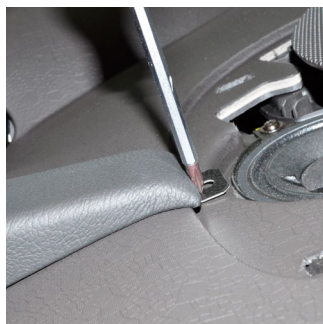

Bijgeleverde schroef in de bovenste metalen plaat draaien



Zalachona srube w gorna blaszke wkrecic



Klep weer monteren



Oslone ponownie zamontuj



Nous nous réservons la possibilité de modification

Salvo posibles modificaciones

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16
D-49401 Damme

tel: +49 5491 9695 -0
fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

instrukcja montazu installatie instructie

Art. **294670 Opel Adam 2012**

