




Art.-Nr.: 29577x  
item#

## Navi Ford Focus ab 03/2011

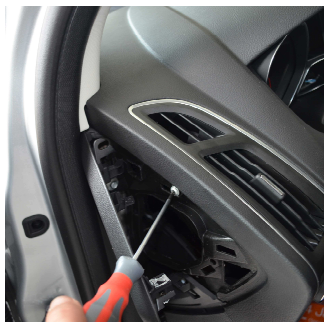


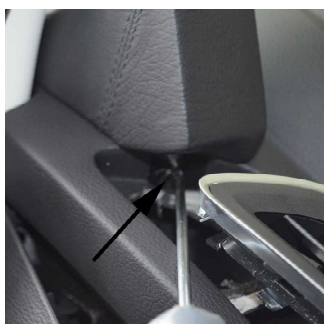
 Verkleidung lösen  
Dahinterliegende Originalschrauben lösen  
Lüftungsgehäuse aushebeln


 Pull cover slightly forward  
Loosen original screw behind  
Remove ventilation frame




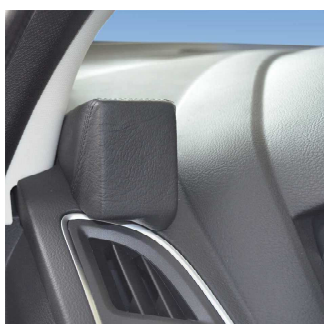
 Verkleidung lösen

 Pull cover slightly forward




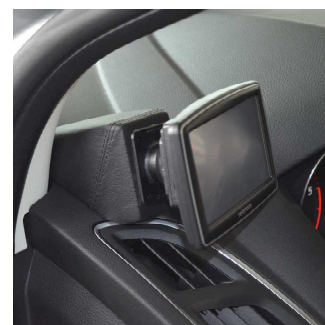
 Konsole wie abgebildet einschieben, hinteres Blech umbiegen  
Beiliegende Schraube durch das Blech eindrehen

 Insert console as illustrated, bend rear metal plate  
Install enclosed screw through metal plate



 Alle Bauteile wieder montieren


 To remount all component parts





Änderungen vorbehalten Subject to change

Art. 29577x

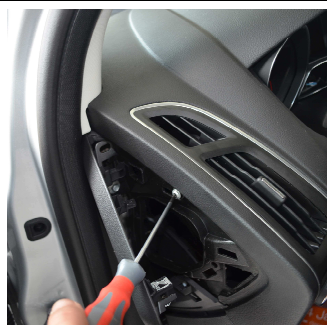Navi Ford Focus ab 03/2011




 Avancez légèrement la couverture  
Desserrez la vis originale située derrière  
Tirez la grille de buse d'aération


 Tire el revestimiento un poco hacia adelante  
Suelte el tornillo original detrás  
Desmonte la carcasa de ventilación




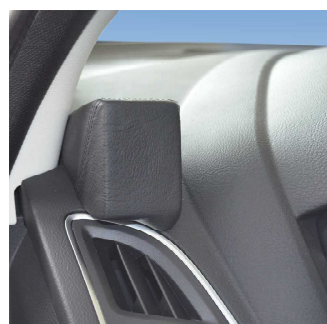
 Avancez légèrement la couverture

 Tire el revestimiento un poco hacia adelante

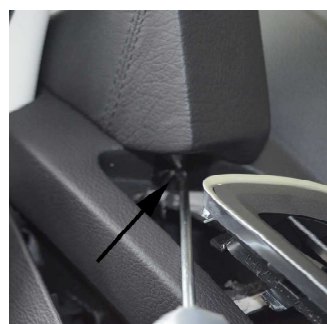


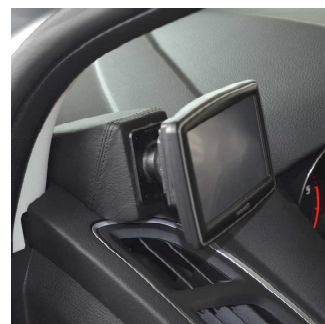
 Insérez la console comme illustré, tordez la tôle arrière  
Vissez la vis ci-jointe à travers la tôle

 Introduzca la consola como mostrado, tuerza la chapa trasera  
Instale el tornillo adjunto por la chapa



 Remontez les éléments de construction


 Remonte todos partes de construcción




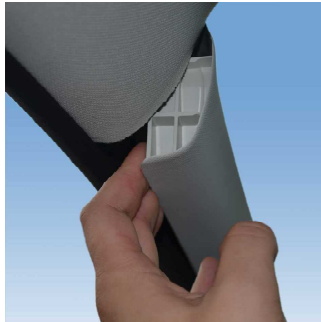
Art. 29577x


## Navi Ford Focus ab 03/2011




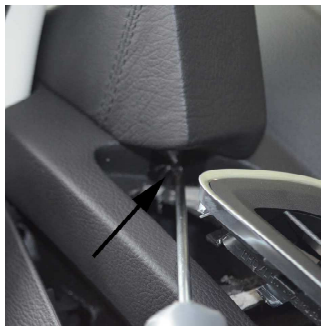
 Raamwerk langzaam naar voren halen  
Achterliggende originele schroeven losmaken  
Luchtroosterhuis uitnemen


 Odsun tapicerke  
Z tyłu lezaca oryginalna srube poluzowac  
Wywazyc ramke wylotów powietrza




 Raamwerk langzaam naar voren halen


 Odsun tapicerke




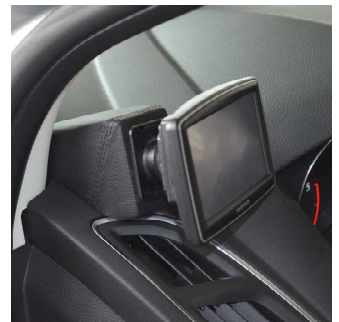
 Console zoals afgebeeld inschuiven, achterste metalen plaat ombuigen  
Meegleverde schroef door de metalen plaat draain

 Wsadzic konsole jak na zdjeciu i zagiac tylna blaszke  
Zalaczona srube przez blache wkręcic



 Remonte todos partes de construcción

 Wszystkie elementy ponownie zamontowac



Nous nous réservons la possibilité de modification Salvo posibles modificaciones