

## Einbauanleitung    installation instruction

Art.-Nr.:  
item#

**295865    Navi Ford F250**



Verkleidung lösen




Pull cover slightly forward



Vorderes Blech einhaken



Hook in front metal plate

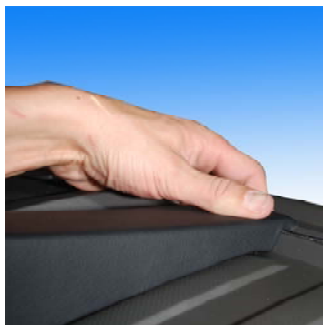

Hinteres Blech umbiegen



Bend rear metal plate



Änderungen vorbehalten    Subject to change

**Kuda-Phonebase GmbH**

Industriestraße 16  
D-49401 Damme

tel: +49 5491 9695 -0  
fax: +49 5491 9695 -30

eMail: [info@kuda-phonebase.de](mailto:info@kuda-phonebase.de)  
net: [www.kuda-phonebase.de](http://www.kuda-phonebase.de)

Instructions d'installation

instrucciones de instalación

Art.

295865

Navi Ford F250



Avancez légèrement la couverture




Tire el revestimiento un poco hacia adelante



Accrochez la tôle avant



Enganche la chapa delantera

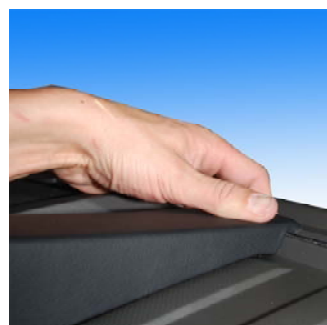

Tordez la tôle arrière



Tuerza la chapa trasera



Nous nous réservons la possibilité de modification

Salvo posibles modificaciones

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16  
D-49401 Damme

tel: +49 5491 9695 -0  
fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de  
net: www.kuda-phonebase.de

17.08.2009

instrukcja montazu    installatie instructie

Art.                    **295865**            **Navi Ford F250**



Raamwerk langzaam naar voren halen




Odsun tapicerke



Voorste metale plaat inhaken



Przednia blaszke zaczepic

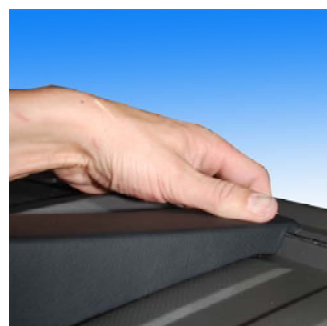

Achterste plaat ombuigen



Tylna blaszke zagiac



Nous nous réservons la possibilité de modification    Salvo posibles modificaciones

**Kuda-Phonebase GmbH**

Industriestraße 16  
D-49401 Damme

tel: +49 5491 9695 -0  
fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de  
net: www.kuda-phonebase.de