

Einbauanleitung
installation instruction

29593x

Ford Transit 2013-



Blende demontieren

Bitte benutzen Sie nur ein Kunststoff-Werkzeug!



Remove covering

Please use only plastic tools!



Konsole wie abgebildet einschieben, hinteres Blech umbiegen



Insert console as illustrated, bend rear metal plate



Alle Bauteile wieder montieren



To remount all component parts



Änderungen vorbehalten

Subject to change

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16
D-49401 Damme

tel: +49 5491 9695 -0
fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

01.04.2013

Instructions d'installation instrucciones de instalación

29593x

Ford Transit 2013-



Demontér l'écran

Veillez n'utiliser qu'un outil de matière plastique



Desmonte el revestimiento

Use sólo herramientas de plástico!



Inserez la console comme illustré, tordez la tôle arrière



Introduzca la consola como mostrado, tuerza la chapa trasera



Remontez les éléments de construction



Remonte todos partes de construcción



Nous nous réservons la possibilité de modification
Salvo posibles modificaciones

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16
D-49401 Damme

tel: +49 5491 9695 -0
fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

01.04.2013

installatie instructie
instrukcja montazu
29593x

Ford Transit 2013-



Afdekschild demonteren

Alleen plastic gereedschap gebruiken
alstublieft!



Zdemontowac oslone


Prosze uzywac tylko narzedzi z tworzywa
sztucznego.



Console zoals afgebeeld inschuiven,achterste metalen plaat ombuigen



Wsadzic konsole jak na zdjeciu i zagiac tylna blaszke

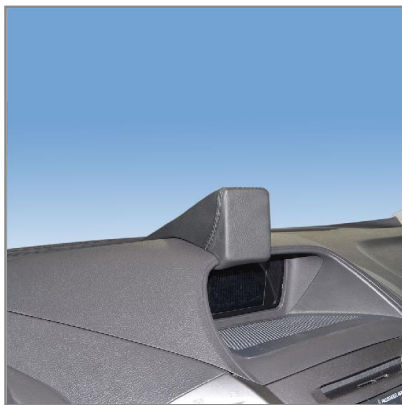

Alle gedemonteerde delen weer monteren



Wszystkie elementy ponownie zamontowac



Nous nous réservons la possibilité de modification
Salvo posibles modificaciones