

**Einbauanleitung
installation instruction**

Art.-Nr.: **296490**
item#

Navi VW Touran ab 03/03



Originalschraube lösen

Ablagefach entfernen



Unscrew original screw

Remove storage compartment



Konsole wie abgebildet einschieben



Insert console as illustrated



Beiliegende Schraube durch das Blech eindrehen

Ablagefach wieder montieren



Install enclosed screw through metal plate

Reinstall storage compartment



Änderungen vorbehalten

Subject to change

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16
D-49401 Damme

tel: +49 5491 9695 -0
fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

04.04.2007

Instructions d'installation
instrucciones de instalación

art: **296490**

Navi VW Touran ab 03/03



Desserez la vis originale

Démontez le casier



Suelte el tornillo original

Desmonte el compartimiento



Inserez la console comme illustré



Meta la consola como mostrado



Vissez la vis ci-jointe à travers la tôle

Montez de nouveau le casier



Instale el tornillo adjunto por la chapa

Reinstale el compartimiento de archivo



Nous nous réservons la possibilité de modification
Salvo posibles modificaciones

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16
D-49401 Damme


tel: +49 5491 9695 -0
fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

04.04.2007

installatie instructie
instrukcja montażu
art: 296490

Navi VW Touran ab 03/03

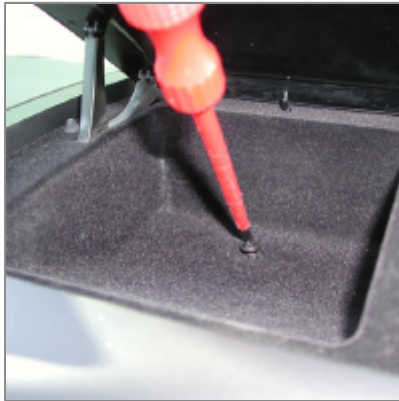

Originele schroef losdraaien
Kastje verwijderen



Poluzowac oryginalna srube
Otworzyc kieszonke



Konsole zoals afgebeeld inschuiven



Wsunosc konsole, jak przedstawiono na zdjeciu.



Meegilverde schroef door de metalen plaat draain
Aflegvak weer monteren



Zalaczona srube przez blache wkrecic
Kieszen ponownie zamontuj



Nous nous réservons la possibilité de modification
Salvo posibles modificaciones

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16
D-49401 Damme

tel: +49 5491 9695 -0
fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de