


Einbauanleitung installation instruction

Art.-Nr.:
item#

299400

Jeep Grand Cherokee 2008

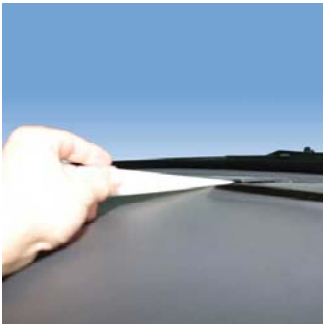

Lüftungsverkleidung auf dem Armaturenbrett etwas lösen



Loosen ventilation frame slightly on dashboard



Vorderes Blech einschieben



Insert front metal plate



Hinteres Blech umbiegen




Bend rear metal plate



Alle Bauteile wieder montieren



To remount all component parts

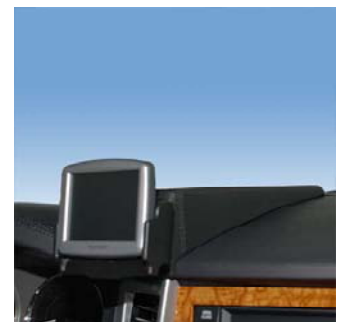

Änderungen vorbehalten Subject to change

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16
D-49401 Damme

tel: +49 5491 9695 -0
fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

Instructions d'installation

instrucciones de instalación

Art.

299400

Jeep Grand Cherokee 2008



Desserrez la couverture sur le tableau de bord



Suelte un poco el revestimiento de ventilación sobre el tablero de mandos



Insérez la tôle avant



Introduzca la chapa delantera



Tordez la tôle arrière



Tuerza la chapa trasera



Remontez les éléments de construction



Remonte todos partes de construcción



Nous nous réservons la possibilité de modification

Salvo posibles modificaciones


Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16
D-49401 Damme

tel: +49 5491 9695 -0
fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

25.11.2009

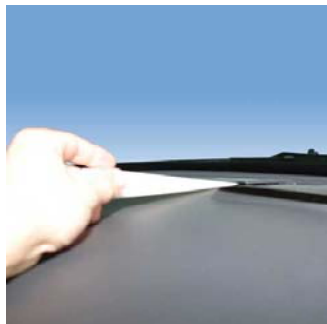

De ventilatieverkleiding op het paneel een heefje losschroeven



Poluzowac obudowe wylotów powietrza na desce rozdzielczej



Voorste plaat inschuiven



Przednia blaszke wsunac



Achterste plaat ombuigen



Tylna blaszke zagiac



Alle gedemonteerde delen weer monteren



Wszystkie elementy ponownie zamontowac

