

**Einbauanleitung
installation instruction**

**VW Amarock
2016-**

Art.-Nr.:
item# **6860 / 6865**



Ablagefach lösen
Bitte benutzen Sie nur ein Kunststoff-Werkzeug!



Loosen storage compartment
Please use only plastic tools!



Lüftungsgitter demontieren
Bitte benutzen Sie nur ein Kunststoff-Werkzeug!



Remove ventilation frame
Please use only plastic tools!



Konsole wie abgebildet positionieren
Vorderes Blech einschieben



Position console as illustrated
Insert front metal plate



Beiliegende Schraube ins hintere Blech eindrehen
Ablagefach wieder montieren



Install enclosed screw into rear metal plate
Reinstall storage compartment



Lüftungsgitter wieder befestigen
Ablagefach wieder montieren



Reinstall ventilation space frames
Reinstall storage compartment

Änderungen vorbehalten Subject to change

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16
D-49401 Damme - Germany

tel: +49 5491 9695 -0
fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

21.08.2017

Instructions d'installation
instrucciones de instalación

Art. **6860 / 6865** **VW Amarock**



Desserrez le casier
Veuillez n'utiliser qu'un outil de matière plastique



Suelte el compartimiento de archivo
Use sólo herramientas de plástico!



Démontez grille de buse d'aération
Veuillez n'utiliser qu'un outil de matière plastique



Desmante izquierda de ventilación
Use sólo herramientas de plástico!



Positionnez la console comme illustré
Insérez la tôle avant




Posicione la consola como mostrado
Introduzca la chapa delantera



Vissez la vis jointe dans la tôle de derrière
Montez de nouveau le casier



Instale el tornillo adjunto en la chapa trasera
Reinstale el compartimiento de archivo

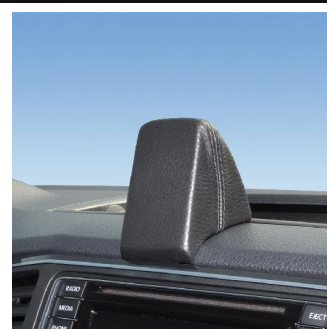

Fixez de nouveau le buse d'aération
Montez de nouveau le casier



Reinstale las rejillas de ventilación
Reinstale el compartimiento de archivo

installatie instructie
instructie montazu

Art. **6860 / 6865** **VW Amarock**



Aflegvak losmaken
Alleen plastic gereedschap gebruiken alstublieft!



Kieszonke zdemontowac
Prosze uzywac tylko narzedzi z tworzywa sztucznego.



Luchtrooster demonteren
Alleen plastic gereedschap gebruiken alstublieft!



Zdemontowac kratke wylotów powietrza
Prosze uzywac tylko narzedzi z tworzywa sztucznego.



Konsole zoals afgebeeld positioneren
Voorste plaat inschuiven



Uchwyt umiescic jak na przedstawionym zdjeciu.
Przednia blaszke wsunac



Bijgevoegde schroef in de achterste plaat draaien
Aflegvak weer monteren



Zalaczona srube w tylna blaszke wkręcic
Kieszen ponownie zamontuj



Ventilatierooster weer bevestigen
Aflegvak weer monteren



Kraty wentylacji ponownie zamontowac
Kieszen ponownie zamontuj