

**Einbauanleitung**  
**installation instruction**

Art.-Nr.: **176030**  
item#

**RHD Subaru Legacy**



Blech vorsichtig in den Spalt der Mittelkonsole schieben





Insert metal plate carefully into gap of center console



Blech im Beifahrerfußraum hinter die Verkleidung biegen



Bend metal plate behind covering within passenger side footwell

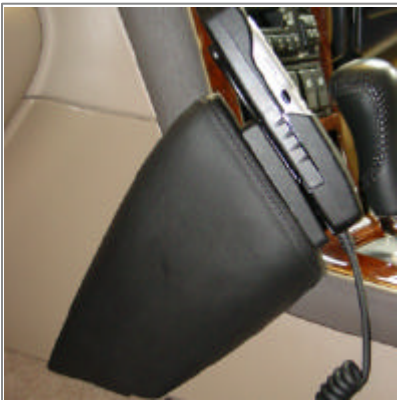

Änderungen vorbehalten Subject to change

**Kuda-Phonebase GmbH**

Industriestraße 16  
D-49401 Damme

tel: +49 5491 9695 -0  
fax: +49 5491 9695 -30

eMail: [info@kuda-phonebase.de](mailto:info@kuda-phonebase.de)  
net: [www.kuda-phonebase.de](http://www.kuda-phonebase.de)

09.06.2005

## instrucciones de instalación

## Instructions d'installation

art: 176030

## RHD Subaru Legacy



Insérez la tôle prudemment dans l'interstice du tunnel central du véhicule




Meta la chapa con cuidado en la rendija de la consola central



Tordez la tôle dans le plancher de passager derrière la couverture



Tuerza la chapa detrás del revestimiento en el espacio de pies del acompañante



installatie instructie  
instrukcja montażu

art: 176030

## RHD Subaru Legacy



Metaalstukuk voorzichtig in de gleuf van de tussenwand schuiven




Wsunac ostroznie blaszke w szczeline tunelu przy skrzyni biegów



Plaat bij voetenruimte van de bijrijder achter de bekleding buigen



Blaszke przy lewarku skrzyni biegow zagiac

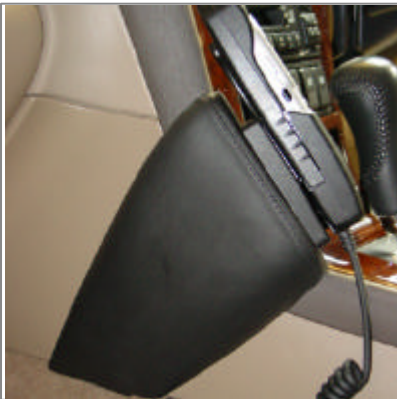

Nous nous réservons la possibilité de modification Salvo posibles modificaciones

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16  
D-49401 Damme

tel: +49 5491 9695 -0  
fax: +49 5491 9695 -30

eMail: [info@kuda-phonebase.de](mailto:info@kuda-phonebase.de)  
net: [www.kuda-phonebase.de](http://www.kuda-phonebase.de)

09.06.2005